0390

Astianpesukone

FAVORIT 668 U

Diskmaskin	Käyttöohje
Oppvaskmaskin	Bruksanvisning
	Bruksanvisning

AEG

Lue tämä käyttöohje ja säilytä se!

(SF)

Astianpesukoneen saa asentaa ja liittää vain ammattimies. Asennusneuvot ovat sivuilla 19–21.

Tämän käyttöohjeen avulla opit helpommin käyttämään FAVORIT-astianpesukonettasi. Oikein käytettynä astianpesukone toimii parhaiten. Lisäksi säästyt turhilta huoltokustannuksilta.

Sisällys

Kuvasivut (avaa)	3–5
Varustus	6–8
Yleisiä neuvoja konetiskistä	8
Käyttöönotto	
● vedenpehmentimen käyttö	9–10
● huuhtelukirkastesäiliön täyttö – annostuksen säätö	10–11
● pesuaineen annostus – ennen jokaista pesukertaa	11
Astioiden sijoittelu	12
Virran kytkentä ja katkaisu – astioiden poisotto	13
Pesuohjelmat (taulukko)	14–15
Puhdistus ja hoito	16
Käyntihäiriöt – neuvoja	16–17
Huolto	18
Neuvoja asentajalle (sijoitus – vesi-ja sähköliitännät – vuotosuojaus)	19–21
Tekniset tiedot	22
Täyttöesimerkkejä	23

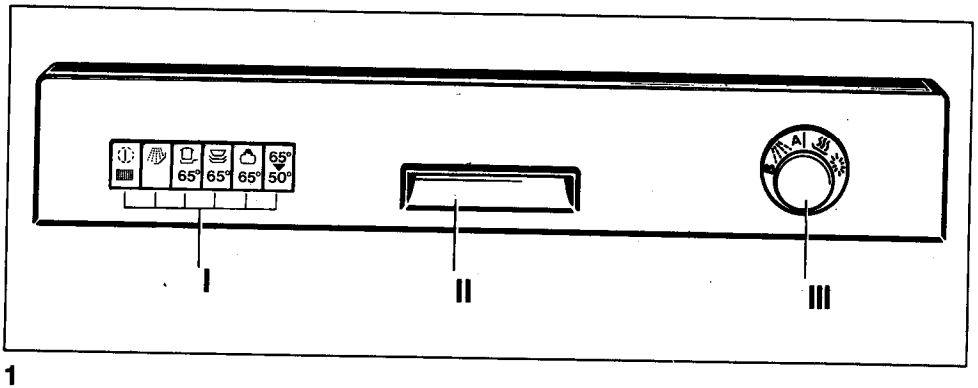

1

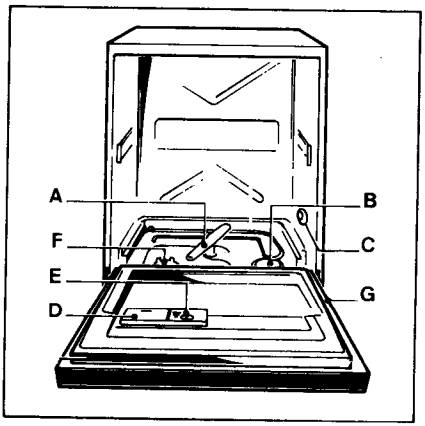

2

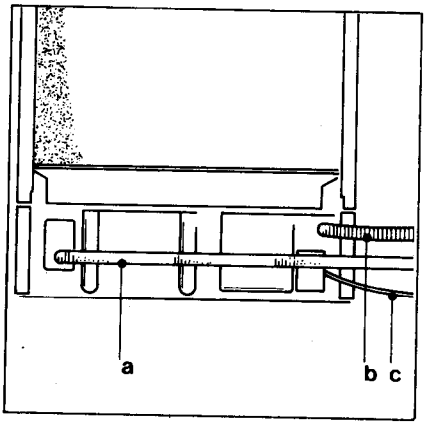

3

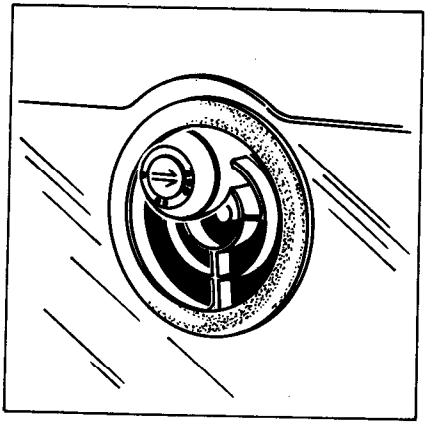

4

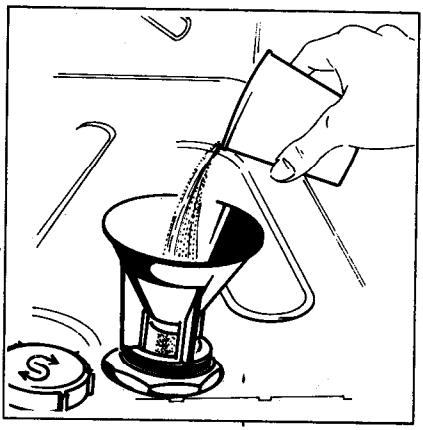

5

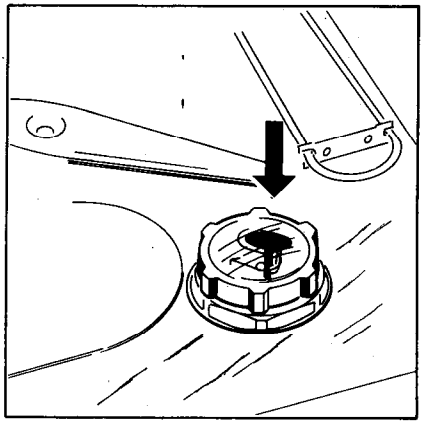

6

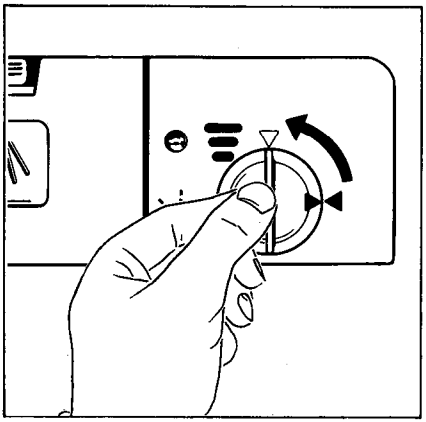

7

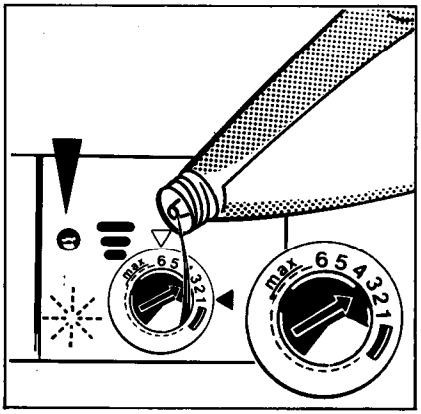

8

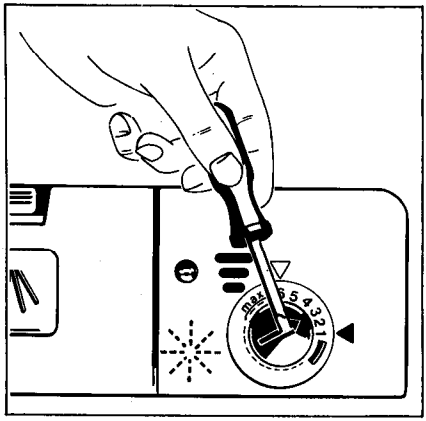

9

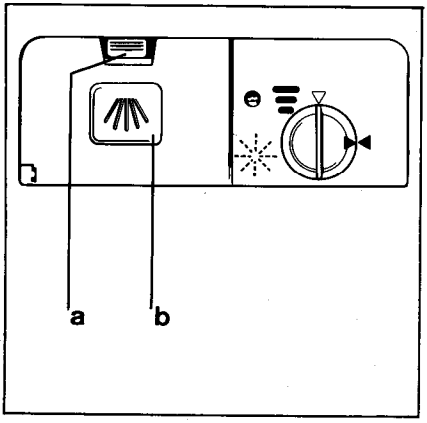

10

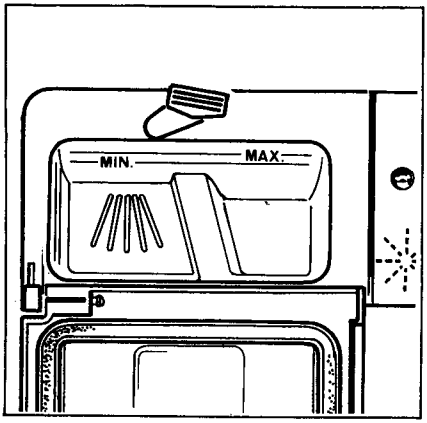

11

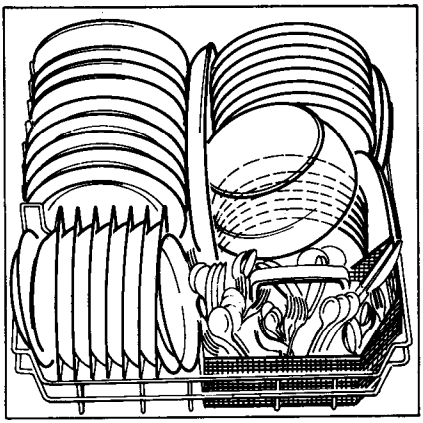

12

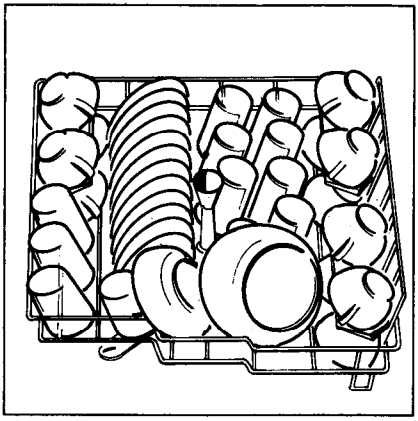

13

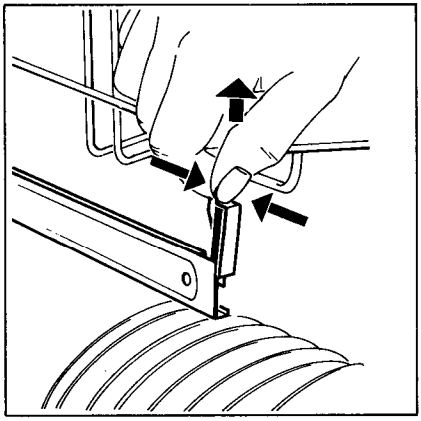

14

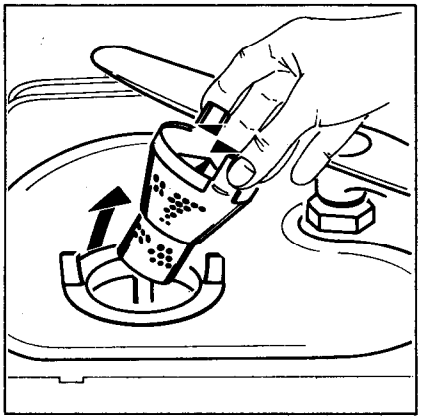

15

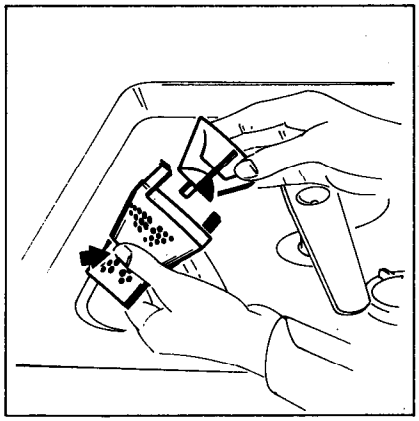

16

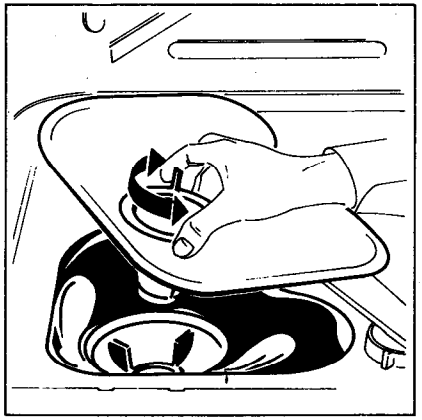

17

Varustus

SF

Käännä kuvasivut 3, 4 ja 5 auki.

Kytkinpaneeli

Kuva 1

I virtakykin ja ohjelmapainikkeet
II avauskahva
III ohjelman kulun osoitin

Sisäkuva

ilman astiakoreja

Kuva 2

A alempi suutinvarsi
B suolasäiliö
C veden kovuusalueen säätö
D pesuainekouru
E huuhtelukirkastesäiliö
F siivilät
G arvokilpi (E- ja F-numerot)

Kuva takaa

Kuva 3

a) vedenottoletku
b) vedenpoistoletku
c) liitosjohto



Virtakytkin ja ohjelmapainikkeet (kuva 1/I)

Virtakytkin ja merkkivalo



Erillinen esihuuhtelu

Tehopesu 65°C (lämpötilaa ei voi laskea 50°C)

Perusohjelma 65°C (lämpötila voidaan madaltaa 50°C)

Varustus

Lyhyt/säästöohjelma 65°C (lämpötila voidaan madaltaa 50°C)



Lämpötilan madaltaminen 50°C:een

Ohjelman kulun osoitin

Esihuuhtelu

Pesu

Välihuuhtelu

Kirkastushuuhtelu

Kuivaus, kondensoiva

Varustus

Astiakorit

Jotta astiakorit pysyisivät paikallaan kuljetuksen aikana, on ne varmistettu styroportuin. Ota pois kaikki styroportuet, ennen kuin alat käyttää konetta.

Yleisiä neuvoja konetiskistä

- **Pese taloudellisesti:**
  Kerää likaiset astiat koneeseen, ja käynnistä kone vasta, kun molemmat korit ovat täynnä. **Valitse pesuohjelma, joka vastaa astioitten likaisuutta.** Katso taulukko sivut 14 – 15.
- Useat lasitteen päälle maalatut koristeet haalistuvat konepesussa. Kun hankit uusia astioita, tarkista että niissä on konepesun merkki.
- Alumiinista valmistetut astiat saattavat värjääntyä konetiskissä. Myös jotkin lasilaadut saattavat himmentyä useiden pesukertojen jälkeen.
- Huuhtele hopeiset ruokailuvälineet ja astiat puhtaaksi ruoantähteistä heti käytön jälkeen, mikäli et välittömästi käynnistä konetta. Ruoassa olevat valkuainen, keltuainen ja sinappi voivat muuten aiheuttaa hopeaan värjäytymiä tai tahroja.
  Mikäli seisotat ruostumattomia ruokailuvälineitä pitempään koneessa, huuhtele ne ennen koneeseen laittoa. Eräät ruoka-aineet aiheuttavat pistekorroosiota ruostumattomassa teräksessäkin.
- Konetiskiin eivät sovi: puiset esineet, lämmönarka muovi, tina, liimatut esineet tai säröilleet esineet. Myös vanhoja ruokailuvälineitä kannattaa kokeilla, sillä niiden terä saattaa olla kiinnitetty varteen lämmönaralla kitillä, joka ei kestä konepesua. Luu-, puu- ja sarvikahvaiset ruokailuvälineet eivät sovi konetiskiin. Kristalli ei aina sovi konetiskiin, suuret paksuuserot voivat aiheuttaa astian särkymisen.
- **Muoviesineet** tulee aina pestä koneen yläkorissa, ei koskaan alakorissa. Muista tarkistaa muovin lämmönkesto!
- Kun ostat uusia astioita, tarkkaile niiden sopivuutta konepesuun: suorat sileät sivut, suuret suuaukot, ei syviä uria, konepesun kestävät koristelu, konepesun kestävät lasit ja ruokailuvälineet.

Käyttöönotto

Veden kovuusalueen säätö – suolasäiliön täyttö

Astianpesukoneessasi on vedenpehmennin. Mikäli asuinalueesi vesi on alle 8°dH (kovuusastetta), vedenpehmennintä ei tarvitse ottaa käyttöön. Jatka käyttöohjeen lukemista seuraavalta sivulta kohdasta "Huuhtelukirkastesäiliön täyttö".

Mikäli asuinpaikkasi vesi on kovaa, ota vedenpehmennin käyttöön.

Jotta vedenpehmennin olisi toimintakunnossa, on sen suolasäiliössä aina oltava suolaa. Suolasäiliö on altaan pohjalla **(kuva 2/B)**. Suola elvyttää vedenpehmentimen joka pesun loppuvaiheessa.

Älä turhaan käytä liian voimakasta annostusta, tarkista siis veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Säädä vedenpehmennin toimimaan sopivalla teholla. Kovuusalueen säädön teet esim, kolikolla kääntämällä säädintä **(kuva 2/C ja kuva 4)** taulukon mukaisesti.

veden kovuus			vedenkovuusalueen kytkimen asento
kovuus-salue	°dH	mmol/l	
IV	22 – 40	3,8 – 7,2	*)
III	15 – 21	2,6 – 3,7	
II	8 – 14	1,4 – 2,5	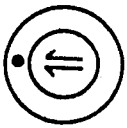
I	alle 8	alle 1,4	vedenpehmennintä ei tarvitse ottaa käyttöön, **ei suolaa**

*) säätö tehtaalla

Käyttöönotto

Käytä vain tavallista suolaa, ei karja- tai rehusuolaa.

Älä koskaan vahingossa kaada konetiskiainetta suolasäiliöön, se tuhoaa vedenpehmentimen.

Suolasäiliön täyttöaukko on altaan pohjalla oikealla **(kuva 2/B)**.

Täyttö: avaa oviluukku, ota alakori pois, ruuvaa säiliön korkki auki (korkissa on symboli ⊆) ja aseta mukana tuleva suppilo täyttöaukkoon. **(Kuva 5)**.

Kaada ensimmäisellä täyttökerralla säiliöön 1½ – 2 litraa vettä.

Kaada suolaa säiliöön, kunnes näet suolaseoksen (mahtuu noin 2 kg). Puhdista korkin kierteet ja kumirengas suolasta ja kierrä korkki kiinni. Pane alakori takaisin.

Tarkeätä!
Tarkista, että suolasäiliön korkki on kunnolla kiinni, sillä muutoin suolaa pääsee altaseen ja sekoittuu pesuveteen. Seurauksena voi olla sameat lasit ym.

Suolaa ei saa jäädä altaan pohjalle. Käynnistä siksi täytön jälkeen kone heti – pese astiat tai valitse esihuuhteluohjelma.

Suolasäiliön uudelleentäyttö
Suolasäiliö tulee täyttää, kun täyttöaukon korkkiin tulee näkyviin punainen merkki **(kuva 6)**.

Huuhtelukirkastesäiliön täyttö

Huuhtelukirkaste saa aikaan sen, että viimeinen huuhteluvesi valuu astioista helposti pois. Näin astiat kuivuvat kirkkaiksi. Huuhtelukirkaste annostuu automaattisesti viimeiseen huuhteluveteen.

Tärkeätä!
Käytä vain sellaista huuhtelukirkastetta, joka on valmistettu, kotona käytettäviä, astianpesukoneita varten, sillä muut aineet, esim. etikka, joka on yli 5%:sta, voivat vaurioittaa konetta eikä niillä ole haluttua vaikutusta.

Koneessa ei missään tapauksessa saa käyttää tavallista astianpesuainetta. Se vaahtoaa runsaasti eikä sovi astianpesukoneeseen.

Kirkastesäiliö on oviluukun sisäpuolella **(kuva 2/E)**. Avaa huuhtelukirkastesäiliö kääntämällä korkkia ¼ kierros vasemmalle **(kuva 7/nuoli)**. Kaada huuhteluaine säiliöön, korkeintaan merkkiviivaan asti **(kuva 8)**.

Pane korkki paikalleen ja kierrä oikealle. Täyttömäärä on noin 150 cm^3 (riittää noin 50 pesukertaan). Mikäli huuhtelukirkastetta valuu täyttöaukon viereen, pyyhi se huolellisesti pois, muuten koneeseen syntyy runsaasti vaahtoa.

Uudelleentäyttö
Täytä huuhtelukirkastesäiliö uudestaan, kun annostelulaitteen merkki-ikkunaan **(kuva 8/nuoli)** ilmestyy tumma piste, jota ympäröi vaalea rengas (⊙). Kun säiliö on täynnä, merkki-ikkuna on yhtenäisen tumma.

Huuhtelukirkasteen määrän säätö

Säätölaite on täyttöaukossa **(kuva 9).** Sen avulla voit annostella huuhtelukirkasteen määrän 1 – 6 cm^3, joka vastaa säätöjä 1 – 6.

Kierrä kolikolla tai ruuvimeisselillä säätönuoli haluttuun asentoon.

Tehtaalla säätö on tehty 3 cm^3 (nuoli osoittaa numeroa 3).

Säätö on yleensä sopiva, mutta yksittäistapauksissa voi olla tarpeen muuttaa säätöä. Muuta säätöä vain, milloin et ole tyytyväinen pesu- ja kuivaustulokseen.
Katso kohtaa „Mistä johtuu, että . . .", sivu 17.

Pesuaineen annostus – ennen jokaista pesukertaa

Ennen kuin käynnistät jonkin pesuohjelman (erillistä esihuuhtelua lukuunottamatta), annostele jauhemainen tai nestemäinen pesuaine lokeroon **(kuva 2/D).**
Mikäli lokero on kiinni, paina lukitusvipua **(kuva 10/A)** ja kansi aukeaa. Pesuaineen annostus riippuu astioiden likaisuudesta. Tavallisin annostus on noin 20 g/ml. Mikäli astiat ovat hyvin likaisia, etenkin mikäli ne ovat hyvin rasvaisia, annostele noin 30 g/ml (nestemäistä noin 40 g/ml) pesuainetta. Annostuksen helpottamiseksi kouruun on merkitty kaksi viivaa. Alempi merkintä "min" vastaa noin 20 g/ml, ylempi "max" noin 30 g/ml. Annostele pesuaine siten, että se on tasaisesti kourussa, ei kekona **(kuva 11).** Paina kansi kiinni. Katso, että lukitusvipu tulee paikalleen. Lokero aukeaa automaattisesti pesun aikana juuri oikealla hetkellä.

Kun käytät esipesullista ohjelmaa, suosittelemme lisäksi hieman pesuainetta annosteltavaksi pesuainelokeron kannen päälle **(kuva 10/b).**

Koska eri pesuaineiden tehot vaihtelevat, tutustu myös niiden pakkauksien ohjeisiin.

Muista
"min" ja "max" merkinnät on tarkoitettu käytettäväksi, kun pestään täysiä koneellisia. Täysien koneellisten pesu on taloudellisinta ja ympäristöä vähiten rasittavaa.

Luonnollisesti voit pestä myös vajaita koneellisia – annostele silloin vähemmän pesuainetta. Puoleen koneelliseen tarvitset noin 15 g/ml pesuainetta hyvän tuloksen saavuttamiseksi.

Tärkeätä!

- **Käytä vain tunnettuja, kotitalouskäyttöön tarkoitettuja koneellisen astianpesun aineita.** Tavallisia nestemäisiä pesuaineita ei missään tapauksessa saa käyttää, ei myöskään laitoskäyttöön tarkoitettuja aineita.
- Säilytä pesuaine kuivassa paikassa pakkaus suljettuna. Mikäli pulveri on paakkuuntunut, se ei pese enää kunnolla.
- Käytä suositeltua pesuainemäärää. Liian suuri määrä vaahtoaa ja heikentää pesutulosta ja on sekä epätaloudellista että ympäristöa kuormittavaa. Liian pieni annostusmäärä jättää astioihin tärkkelystä, joka saadaan pois vain käsin hankaamalla.

Astioiden asettelu

Ennen astioiden koneeseen laittamista, ota pois ruoantähteet,'jotka eivät liukene veteen (ruodot, luut, perunankuoret yms.). Liota pohjaanpalaneita kattiloita ennen pesua.
Korien täyttö on helpompaa, kun aloitat takaa.

Alakori (kuva 12)

Suuret, likaisemmat astiat tulevat alakoriin. Vedä kori ulos esteeseen asti ja aseta lautaset, kulhot ja kattilat ritilöihin esimerkkikuviemme mukaisesti.

Ruokailuvälinekori

Järjestä ruokailuväineet näin:

- väljästi korin eri lokeroihin, jotta vesi pääsee pesemään
- veitset, haarukat ja lusikat kahva alaspäin
- katso etteivät lusikoiden ja haarukoiden pesät ole sisäkkäin, pikkulusikat voit laittaa vasemmalla olevaan erikoistelineeseen
- erittäin pitkät välineet, kauhat, lastat ym. voit asettaa makuulleen yläkoriin (muuten ne estävät yläsuutinvartta pyörimästä)

Yläkori (kuva 13)

Aseta yläkoriin pienet astiat, arat ja kevyet pestävät. **Ja muista aina pestä muoviset astiat ylkorissa.** Vedä kori ulos esteeseen asti ja aseta kupit, lasit ja pikkulautaset paikalleen kuvien osoittaman esimerkin mukaan. Käytä hyväksesi myös kahdessa kerroksessa olevia kuppitelineitä.

Tärkeätä!

Hyvä järjestys takaa hyvän pesutuloksen.

- Aseta kaikki kupit, lasit ja kulhot suupuoli alaspäin, jotta vesi pääsee puhdistamaan kunnolla. Katso, että astioiden pohjasyvennyksiin ei pääse kerääntymään vettä.
- Aseta hyvin syvät lautaset vain joka toiseen pidikkeeseen, jotta vesisuihkut tavoittavat ne kunnolla.
- Kulhot, kattilat ja padat sopivat hyvin mataliin telineisiin alakorissa.
- Aseta lasit siten, että ne eivät kosketa toisiaan. Näin niihin ei kuivessa jää tahroja kosketuskohtaan eivätkä ne naarmuunnu.
- Kaksoistelineet yläkorissa: aseta kupit ristikkäin, ei toistensa päälle. Näin vesi puhdistaa parhaiten.

Yläkorin korkeudensäätö

Yläkorin korkeutta voidaan säätää. Yläasennossa yläkoriin mahtuu 20 cm korkea astia ja alakoriin 29 cm korkea astia. Ala-asennossa yläkoriin mahtuu 25 cm korkea ja alakoriin 24 cm korkea astia.

Tehtaalla kori on säädetty yläasentoon. Voit muuttaa asentoa seuraavasti:

1. vedä kori ulos niin pitkälle kuin se tulee
2. ota pois lukituskappaleet yläkorin kiskojen etureunasta **(kuva 14)**
3. vedä kori täysin pois kiskoista
4. työnnä kori takaisin niin että toiset kuljetuspyörät osuvat kiskoihin (ylemmät pyörät = ala-asento, alapyörät = yläasento)
5. pane lukituskappaleet takaisin huolellisesti.

Virran kytkentä ja katkaisu – astioiden poisotto

Virran kytkentä

(Ohjelmataulukko seuraavalla sivulla)

1. Avaa vesihana **täysin**

   Muista:
   Mikäli unohdat avata vesihanan ja kuitenkin käynnistät koneen, katkaise koneesta virta, avaa vesihana ja käynnistä kone uudestaan.
2. Kierrä ohjelman kulun osoitin **(kuva 1/III)** myötäpäivään asentoon **A** tai **B.**
3. Paina virtapainiketta sekä ohjelmapainiketta ja tarpeen vaatiessa myös lämpötilan madalluspainiketta 50°C **(kuva 1/I).** Ohjelma alkaa.

Ohjelmankulun osoitin

(Kuva 1/III)

Ohjelman käynnistyksen jälkeen ohjelma etenee automaattisesti. Ohjelman aikana ohjelman kulun osoitin liikkuu askeleettain ja näyttää kulloinkin meneillään olevan ohjelmavaiheen.

Kuumennuksen aikana sekä pesussa että kirkastushuuhtelussa ohjelmankulun osoitin pysähtyy, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu.

Ohjelman korjaus

Mikäli vahingossa olet valinnut väärän ohjelman, voit korjata asian painamalla oikeaa ohjelmapainiketta ja vääntämällä ohjelmakulun osoittimen oikeaan asentoon.

Tärkeätä

Radiohäiriöiden takia ohjelman kulun osoitinta saa kääntää vain virran ollessa katkaistuna. Lisäksi näin estetään pesuainelokeron tarpeeton avautuminen.

Virran katkaisu

Kun ohjelma on loppu:

- Paina virtakytkintä. Merkkivalo sammuu. Paina tarvittaessa 50°C-painiketta.
- Avaa oviluukku (varo ulos virtaavaa höyryä) ja jätä se auki. Kuivuminen tehostuu. Ota astiat noin 15 minuutin kuluttua koneesta.
- Tyhjennä ensin alakori ja sitten vasta yläkori, jotta kuppien syvennyksessä mahdollisesti oleva vesi ei kastele astioita.
- Tarkista joka käyttökerran jälkeen roskasihti. Mikäli se on likainen, puhdista se (katso sivu 16).

Ohjelmat

Ohjelma	Käyttö	Ohjelman valinta ohjelman-kulun osoitin / virtakytkytkin ohjelma-painike
erillinen esihuuhtelu	kun astiat kerätään koneeseen ja pestään myöhemmin	A 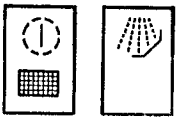
tehopesu 65°	erittäin likaiset ruokailu-ja ruoanvalmistusastiat, kuivuneet, kiinnitarttuneet (erityisesti pinaatti-, tärkkelys-, ja vihanneslikaa)	A 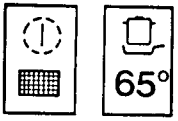
perus 65°	likaiset ruokailu-ja ruoanvalmistusastiat, kuivuneet	A 
perus 50°	tavalliset ruoka-astiat, joissa on arkoja osia (esim lasi, muovi)	A
lyhyt/säästö 65°	lyhyt pesuohjelma tavallisille ruoka-astioille	B 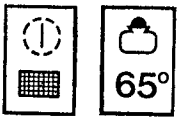
lyhyt/säästö 50°	lyhyt pesuohjelma tavallisille kahvi- ja jälkiruoka-astioille, arat lasit	B 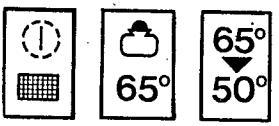

Ohjelmat

Ohjelman kulku	Kestoaika min lämminvesiliitäntä/kylmävesiliitäntä	Virrankulutus kWh lämminvesiliitäntä/kylmävesiliitäntä	Veden kulutus l
esihuuhtelu	11	0,1	6
esihuuhtelu, pesu, 2 x välihuuhtelu, kirkastushuuhtelu, kuivatus	57/78	0,6/1,7	25
esihuuhtelu, pesu, välihuuhtelu, kirkastushuuhtelu, kuivatus	54/75	0,55/1,6	20
esihuuhtelu, pesu, välihuuhtelu, kirkastushuuhtelu, kuivatus	46/63	0,15/1,0	20
pesu, välihuuhtelu, kirkastushuuhtelu, kuivatus	47/65	0,45/1,6	15
pesu, välihuuhtelu, kirkastushuuhtelu, kuivatus	28/52	0,2/0,9	15

Lämminvesiliitännässä ohjelman kestoajat vaihtelevat sisäänvirtaavan veden lämpötilasta riippuen.

Siivilöiden puhdistus

Karkea siivilä

Kuva 15

Tarkista siivilä joka käyttökerran jälkeen!
Ota karkea sihti pois koneesta ja puhdista se harjan avulla juoksevan veden alla. Mikäli ruoantähteitä on tarttunut sihtiin, ota irrallinen sisäosa pois **(kuva 16).**
Pane sisäosa paikalleen puhdistuksen jälkeen ja laita karkea sihti paikalleen koneen pohjaan.

Hieno siivilä

Kuva 17

Milloin tarpeen, puhdista sekä hieno että mikrosiivilä. Tätä varten kierrä sitä vasemmalle, jolloin se irtoaa. Puhdista se sekä ylä- että alapuolelta. Pane siivilä takaisin paikalleen huolellisesti, tarkista vielä, että siivilän reuna on tiiviisti koneen pohjaa vasten. Kierrä siivilä kiinni myötäpäivään. **Konetta ei koskaan saa käyttää ilman siivilää!**

Hoito

Pyyhi kytkinpaneeli ja kytkimet vain kostealla, älä käytä huonekalukiillokkeita tms. vahvoja puhdistusaineita.

Käyntihäiriöt – neuvoja

Ennen kuin otat yhteyden huoltoon, tarkista löydätkö häiriön syyn oheisen luettelon avulla.

Mistä johtuu, että...
(kone ei toimi?)

... ohjelma ei ala?

- Onko pistotulppa pistorasiassa?
- Onko sulake kunnossa?
- Onko oviluukku kunnolla kiinni?

... vettä ei tule koneeseen?

- Onko vesihana auki?
- Onko vedenottoletku taipunut?

... ohjelman kulun osoitin jää pesun (kuva) tai kirkastushuuhtelun (kuva) alussa paikalleen?

- Oletko avannut vesihanan täysin? (katso sivu 13).
- Tarkista, että vedenottoletkun alussa oleva sihti. Tarvittaessa puhdista.
- Onko vedenpaine vähintään 100 kPa (katso sivu 20)?

... astiat eivät tule puhtaaksi?

- Oletko valinnut oikean ohjelman?

Muista, että ohjelma on valittava astioiden likaisuuden mukaan.

- Oletko järjestänyt astiat oikein koneeseen neuvojemme mukaan? Vesisuihkun tulee osua kunnolla astiaan, jotta se pystyy puhdistamaan. Älä täytä konetta liian täyteen!
- Onko suutinvarsien liike estynyt? Tarkista, että ne pääsevät pyörimään, ettei jokin korkea astia ole tiellä.
  Huomaa, että yläsuutinvarsi kääntyy hieman vinoon lepoasentoon ohjelman loputtua, jolloin siihen jäänyt vesi valuu kunnolla pois eikä kastele astioita. Kun kone käynnistetään, se palautuu automaattisesti oikeaan asentoon.

- Ovatko siivilät puhtaat? Oletko asettanut siivilät paikalleen oikein puhdistuksen jälkeen?
- Oletko annostellu oikein pesuaineen?
- Tarkista poistoletkun liitäntä. Sen tulee olla tehty määräysten mukaisesti (sivut 20 – 21).
- mikäli kone on liitetty lämminvesiverkkoon (maks. 60° C), älä käytä 50° ohjelmaa, milloin astiat ovat hyvin likaisia. Ohjelman suihkutusaika ei ole kyllin pitkä.
- Onko käyttämäsi vesi kovaa, tarkista vesilaitokselta. Tarvitta essa ota vedenpehmennin käyttöön. Katso myös sivu 9.
- Onko suolasäiliössä suolaa? Ilman suolaa ei vedenpehmennin voi toimia. Milloin veden kovuus on yli 8°dH, astioihin voi kertyä valkoista tai keltaista kalkkisakkaa.

... astiat eivät kuivu kunnolla ja kirkkaiksi?

- Oletko käyttänyt huuhtelukirkastetta?
- Onko kirkastetta säiliössä? (Tarkista merkkiikkunasta.)
- Onko huuhtelukirkasteen annostus oikea?

Yliannostus
Mikäli astioissa – erityisesti laseissa – on raitoja ja läikkiä, maitomaisia ääriviivattomia tahroja, sinertävää kerrostumaa, silloin annostus on liian suuri. **Pienennä annostusta.**

Aliannostus
Mikäli astioissa – erityisesti laseissa – on vesipisaroiden jälkiä tai valkeita vesiraitoja, silloin annostus on liian pieni. **Lisää annostusta.**

... ruosteläikkiä ilmestyy näkyviin?

- Allas, sihdit ja oviluukun sisäpinta ovat ruostumatonta terästä. Mikäli niihin tulee ruosteläiskiä, kyse on ns. vieraasta ruosteesta (ruosteesta vedessä tai vesijohdoissa tai jokin ruostuva esine koneessa). Poista läiskät teräksenpuhdistusaineella.

... vedenpoistopumppu toimii jatkuvasti? (myös virran ollessa katkaistuna)

- Vesiturvajärjestelmä on toiminut (katso sivu 21). Sulje **ensin** vesihana ja ota pistotulppa pistorasiasta.
- Soita huoltoliikeeseen, jotta huoltomies tulee paikallistamaan vuotokohdan.

Huolto

Olemme sivuilla 16 – 17 kertonee tavallisimmat käyttövirheet, jotka itse voit tarkistaa.

- Jos kuitenkin huoltokäynnin syynä on jokin edellämainituista seikoista, huoltokäynnistä veloitetaan myös takkuuaikana.
- Noudata siis käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja neuvoja.
- Mikäli kuitenkin koneessa on toimintahäiriö, jonka syytä et löydä, ota yhteys AEG-huoltoon.
- AEG-kodinkoneet on valmistettu tiukkojen turvamääräysten mukaisiksi. Vain valtuutettu huoltomies saa korjata näitä koneita, jotta turvallisuus taattaisiin. Taitamaton korjaaja saattaa aiheuttaa suuret lisävahingot.

Ilmoita huollolle

E-Nr (sarjanumero) ja

F-Nr (valmistusnumero)

Nämä tiedot ovat arvokilvessä **(kuva 2/G)**. Näiden numeroiden avulla huoltomies voi heti ottaa mukaan oikeat varaosat, jolloin huolto on nopeaa.

Lisäksi huolto tulee edullisemmaksi.

Neuvoja asentajalle

Sijoitus

Katso mukana tulevaa sijoitus- ja asennusohjetta.

Vedenotto

Tässä astianpesukoneessa on vesiturvajärjestelmä. Vedenottoletkun hanan puoleisessa päässä on turvaventtiili (magneeettiventtiili) (katso myös sivu 21). Jotta tämä turvaventtiili toimisi moitteetta, on tämä kaksinkertainen vedenottoletku asennettava vedenottoventtiiliin (hanaan) tietyllä tavalla.

Noudata erillisessä liitäntäohjeessa annettuja neuvoja, kohta "Turvaventtiili vedenottoletkussa".

Astianpesukone on rakennettu viimeisten määräysten mukaisesti ja siinä on ns. ilmaväli, joka estää veden takaisinimeytymisen vesijohtoverkostoon (takaisinvirtausvarolaite). Kone liitetään ensisijaisesti lämpimän veden johtoon, ei kuitenkaan yli +60° C. Kylmävesiliitäntä on myös mahdollinen – koneessa on lisävastus valmiina, jotta kuumennusaika ei tule suhteettoman pitkäksi. Yhtäaikainen liitäntä lämmin- ja kylmävesiverkostoon ei ole mahdollista.

Vedenottoletkussa on ¾" kierreliitin ulkokierteistä hanaa varten (DIN 259).

Sopivat tiivisteet ovat mukana. Älä käytä muita tiivisterenkaita. Kierrä kierreliitin paikalleen käsin.

Mikäli tarvitset pitemmän vedenottoletkun, ota yhteys AEG-huoltoon, jotta saat yhtenäisen letkun. Älä missään tapauksessa jatka letkua.

Neuvoja asentajalle

Vedenotto

Tärkeätä
Laitteissa, joissa on turvaventtiili vedenottoletkussa, ei vedenottoletkua voi jatkaa, vaan asennus tehdään kiinteästi 8 – 10 mm kupariputkella.

Vähimmäispaine
100 kPa (1 aty, 1 kp/cm^2, 10 N/cm^2). Mikäli vedenpaine on alle 100 kPa, ota yhteys AEG-huoltoon.

Enimmäispaine
1000 kPa (10 aty, 10 kp/cm^2, 100 N/cm^2). Mikäli paine on tätä korkeampi, asennetaan paineenalennusventtiili.

Vedenpoisto

Astianpesukoneen takaseinään on teipillä kiinnitetty vedenpoistoletku. Ota teipit pois ja kuljeta letku koneen takana olevassa tilassa koneen viereen **(katso kuva 3/b).**

Vedenpoisto voi tapahtua suoraan pesualtaan vedenpoistoon erikoiskalusteen avulla. Poistoletku on ensin tuotava työtason korkeudelle ja kiinnitettävä työtasoon.

Vedenpoistoletkun pää (ø 19 mm) sopii kaikkiin tavallisiin viemärikalusteisiin. Varmista liitos mukana tulavalla letkunkiristimellä.

Neuvoja asentajalle

Vedenpoisto

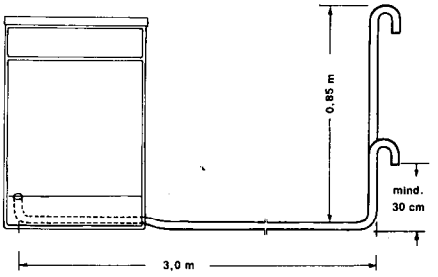

Pesuliuoksen poistamista varten koneessa on tyhjennyspumppu, jota ohjelmakoneisto ohjaa. Se poistaa veden letkun kautta aina 1 m korkeuteen asti. Pisin sallittu letku on vaakatasossa 3 m, jolloin nostokorkeus on maksimi 85 cm (katso piirrosta).

Käytä vain alkuperäisletkuja.

Vedenpoistoletkun sisämitta ei saa missään tapauksessa jäädä alle 19 mm, muuten veden tehokas ulosvirtaus estyy.

Vedenpoistoletku on koneen takana. Se voidaan johtaa joko oikealle tai vasemmalle putkitilassa.

Tärkeätä!
Letkua ei saa taittaa, litistää tai taivuttaa jyrkälle mutkalle. **Muista:** minimiripustuskorkeus on 30 cm koneen alareunasta.
Mikäli poistoletku liitetään suoraan pesualtaan vedenpoistoon, liitäntäaukko ei saa olla alle 15 mm sisähalkaisijaltaan.

Vuotosuojaus

AEG-astianpesukone on suojattu monipuolisesti vesivahinkoja vastaan.
Koneessa on tulvasuojaus, joka estää vedenpintaa nousemasta koneessa liian korkealle. Koneen pohjalevyllä on lisäksi tuntoelin, joka sulkee vedentulon ja kytkee poistopumpun päälle, mikäli pohjalevylle jostain tippuu vettä.

Lisäksi vedentuloletkua valvoo suoraan hananpuoleisessa päässä oleva turvaventtiili. Kaikissa vikatapauksissa vedentulo keskeytetään heti samalla kun poistopumppu käynnistyy. **Näin tapahtuu myös vaikka koneesta on virta katkaistu.** Eli vettä ei valu koneesta ja koneessa oleva vesi pumpataan automaattisesti pois.

Vuotosuojauksen toimimisen huomaa siitä, että poistopumppu käy, vaikka **konetta ei ole käynnistetty.**

Vian ilmetessä **sulje ensin vesihana.** Sen jälkeen irrota laite verkkovirrasta ottamalla pistotulppa pois pistorasiasta.

Sähköliitäntä

Tiedot sähköliitäntää varten löydät arvokilvestä. Se on oviluukun oikeassa sivureunassa. Mikäli laitteen tehoa voidaan muuttaa, on siitä annettuja ohjeita noudatettava. Sähköliitännässä on noudatettava. Sähkötarkastuskeskuksen ja paikallisten sähkölaitosten määräyksiä.

Tarkista, että laitteen ja sijoitustalouden jännitteet ovat samat.

Tekniset tiedot

Täyttömäärä

IEC 436
12 kansainvälistä yksikköastiastoa tarjoilustioineen

Vedenpaine

100 – 1000 kPa (1 – 10 aty)

Laitteen radiohäiriösuojaus noudattaa EC:n ohjesääntöä 82/499 EC sekä verkkoon kohdistuvia häiriöitä koskevaa normia EN 60 555 osa 1 – 3/DIN VDE 0838 osa 1 – 3, kesäkuulta 1987.

Tuotetiedoissa annetut kulutusarvot on mitattu perusohjelmalla 65 °C.

Pesuaineen annostus: 5 g/ml esihuuhteluun
(IEC-pesuaine) 20 g/ml pesuun

Pinnoitelevyn mitat:

tason alle tuleva malli k 590 × l 585 mm
pinnoitekehyksen puristus maks. 4 mm
pinnoitteen paksuus maks. 8 mm

Täyttö IEC 436 mukaan 12 kansainvälistä yksikköastiastoa tarjoiluastioineen

Kuvat 12 ja 13

12 yksikköastiastoa:

12 keittolautasta, ø n. 24 cm
12 matalaa lautasta, ø n. 24 cm
12 jälkiruokalautasta, ø n. 19 cm
12 kahvikuppia, ø n. 9 cm
12 teevatia, ø n. 14,5 cm
12 juomalasia, ø n. 7 cm, tilavuus n. ¼ litraa
12 veistä
12 haarukkaa
12 lusikkaa
12 teelusikkaa
12 jälkiruokalusikkaa

Tarjoiluastiasto:

1 soikea vati, n. 37,5 × 26 cm
1 pyöreä kulho ø n. 21,5 cm, korkeus n. 10 cm
1 pyöreä kulho ø n. 17 cm, korkeus n. 7,8 cm
1 vati ø n. 15 cm
1 tarjoiluhaarukka
2 tarjoilulusikkaa
1 kastikekauha